


KÄYTTÖOHJE TRIMMAUSKONE AESCULAP EXACTA

Kiitos kun valitsit ammattimaisen Aesculap Exacta trimmauskoneen. Innovatiivinen, hyvin muotoiltu laite käyttää uusinta teknologiaa ja se sopii erityisesti tarkkojen rajojen muotoiluun. Erinomaisten leikkausominaisuuksien lisäksi se on kevyt, hiljainen, ladattava (pikalataus 1 tunnissa) ja sisältää 4-pituuksisen leikkuukamman sekä johdon säilytyspaikan.

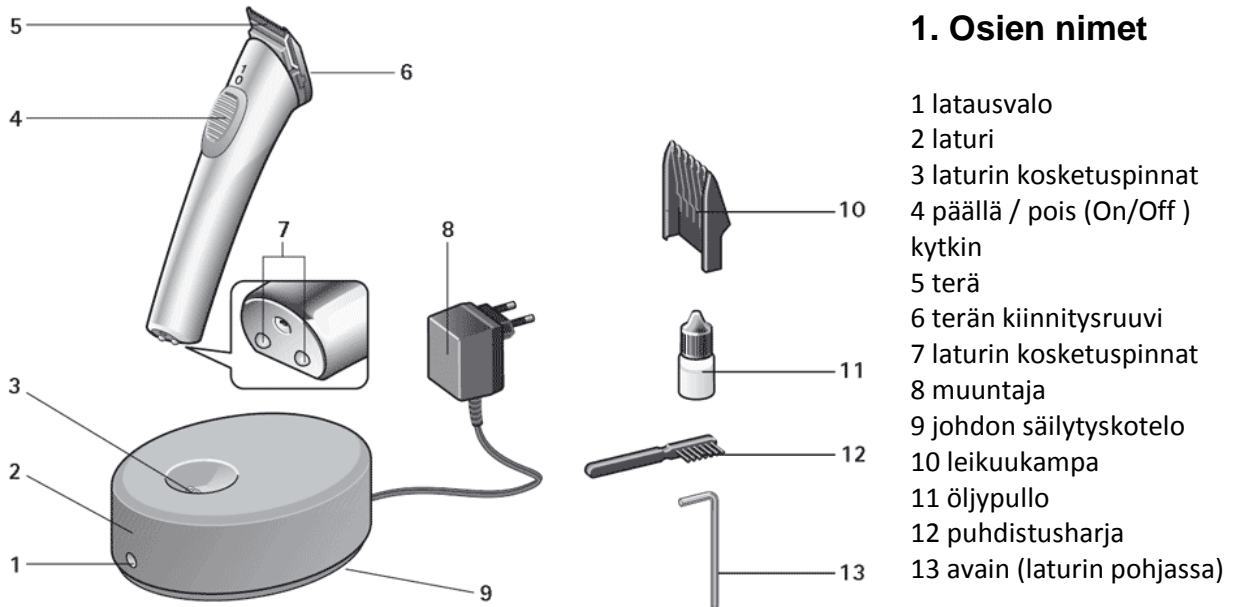

2. Turvallisuus

Lue tämä ohje huolellisesti ennen kuin käytät laitetta. Säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten. Jos luovutat laitteen jollekin toiselle, anna ohjeet mukaan.

2.1 Varoitusten selitykset

Käyttöohjeessa käytetään seuraavia varoituksia:



VAARA – Suuri vaara. Noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen.

VAROITUS - Keskisuuri vaara. Noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vahinkoa omaisuudelle.

HUOMIO – Vähäinen vaara. Asiat, jotka tulee huomioida laitetta käytettäessä.

2.2 Käyttötarkoitus

- Trimmauskone on tarkoitettu pieneläinten karvan leikkuuseen.
- Laite on suunniteltu sisäkäyttöön. Älä käytä ulkona (pihalla, terassilla jne.)
- Laite on suunniteltu ammattimaiseen käyttöön trimmausliikkeissä ja eläinlääkäriasemilla. Kun turvallisuusohjetta noudatetaan, laitetta voi käyttää myös kotona.

2.3 Tärkeää tietoa vaaroista

- Pidä laite, laturi ja johto pois kosteudesta, vedestä ja muista nesteistä. Älä käytä laitetta kostein käsin.
- Älä upota laitetta tai sen osia veteen tai huuhtelee niitä.
- Jos laite putoaa veteen, älä enää käytä sitä.
- Lisäsuojaa saat asentamalla laitetta varten alle 30mA sulakkeen (ota yhteys sähköasentajaan).

2.4 Yleistä turvallisuustietoa

VAARA:

Sähköiskun vaara! Laitetta ei pidä käyttää tai ladata kylvyssä, suihkussa, pesualtaan lähellä tai märin käsin.

Älä käytä laitetta, jos:

- johto, laturi tai laite on vioittunut
- terä on vioittunut tai murtunut, sillä se voi vahingoittaa ihoa
- laite on pudonnut, näyttää vioittuneelta tai ei toimi normaalisti
- laitteen sähköosat ovat näkyvillä

Kaikissa näissä tapauksissa, irrota muuntaja pistorasiasta ja ota yhteys huoltoliikkeeseen.

2.5 Laitteen turvallinen käyttö

Jotta laite toimisi kunnolla, terää on puhdistettava ja öljyttävä (ks. kohta "puhdistus ja huolto")

Laite pitää olla pois päältä aina kun:

- laitat sen pois kädestä esim. lataukseen tai tauon ajaksi
- kun liität tai poistat leikkauskamman
- kun öljyät laitetta.

Käytä laitteessa vain alkuperäisiä Aesculap osia (laturi, leikkauskammat, jne).

Älä ikinä koita poistaa pölyä tai vierasesineitä laitteen lisältä terävällä esineellä (kamman piikillä tmv.).

Huollon osoite: Aesculap Suhl GmbH, Fröhliche-Mann-Straße 15, 98528 Suhl / Germany.

Puh: +49 3681 49820, Fax: +49 3681 498234, E-Mail: suhl@aesculap.de

Maahantuojaja: PetenKoiratarvike.com, Ratsumestarinkatu 5, 06100 Porvoo.

Puh. 040 482 8802, sähköposti: info@petenkoiratarvike.com.

3. Käyttövalmistelut

3.1 Lataaminen

Laite ei ole heti käyttövalmis. Ennen kuin liität pistokkeen seinään, tarkista että jännite on laitteelle sopiva (220/230V). Ennen ensimmäistä käyttöä laitetta pitää **ladata 2 tuntia**. Ylilataaminen ei ole mahdollista.

HUOMIO: Jos käytät uutta ja edellistä mallia laitteesta, voit käyttää latureita ja laitteita ristiin (latausaika on tällöin 16 h).

- Laita muuntaja (nro 8) pistorasiaan.
- Sijoita laturi (2) tasaiselle alustalle.

3.2 Sähköjohdon säilytys

Jos et tarvitse täyspitkää johtoa, sen voi säilyttää lokerossaan laturin alla (nro 9).

- Irrota muuntaja pistorasiasta.
- Käännä laturi ylösalaisin.

- Kiedo ylimääräinen johto lokeroon, jätä tarvittava määrä ulkopuolelle lokerossa olevan reiän kautta.


4. Käyttö

4.1 Laite päälle / pois

- Laita laite päälle liu'uttaamalla katkaisija (nro 4) eteenpäin.
- Laita laite pois päältä liu'uttamalla katkaisija asentoon 0.



4.2 Leikkuukamman toiminta

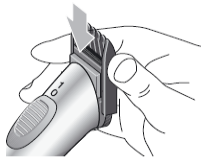

Laita laite pois päältä ja liu'uta leikkuukampa terän päälle, kunnes se napsahtaa paikalleen.

Nyt voit leikata laitteella tavalliseen tapaan.



Leikkuukamman voi säätää neljään eri leikkauspituuteen (n. 3–6 mm). Tämä tapahtuu työntämällä kampa haluttuun asentoon. Mitä pidemmälle työnnät leikkuukampaa terän päällä, sen lyhyemmäksi se leikkaa.

5. Puhdistus ja huolto

Jotta laite toimisi moitteettomasti, puhdista ja öljyä laite säännöllisesti.


Terän puhdistus

VAROITUS: Leikkuupää (terää liikuttava osa) vaurioituu jos sen poistaa. Älä koskaan poista sitä. Kun sen ottaa pois paikaltaan, sitä ei saa takaisin.

Jos laitetta käytetään päivittäin, myös terä (nro 5) pitää puhdistaa päivittäin.

- Laita laite pois päältä.
- Poista leikkuukampa, jos se on paikallaan.
- Puhdista irtokarvat harjalla (nro 12).

Terän öljyminen

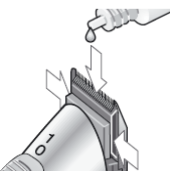

Jotta terä leikkaisi hyvin ja se kestäisi pitkään, se on öljyttävä säännöllisesti, mieluiten päivittäin.

- Poista leikkuukampa, jos se on paikallaan.
- Öljyä alueet, jossa terän ylä- ja alaosa koskevat toisiinsa (ks. oheinen kuva).

Terän vaihtaminen

Laitteen terä on kuluva osa. Vaikka siitä huolehtisi huolellisesti, sen leikkauskyky huononee ajan myötä. Vaihda kulunut terä uuteen.



VAROITUS: Älä kierrä leikkuupään ruuvia liian tiukkaan, jottei laitteen kuori vaurioiduu.

Varmista, että On/Off –kytkin on asennossa 0.

- Poista avain (nro 13) laturin pohjasta ja löysää terän kiinnitysruuvi sen avulla.



- Poista ruuvi (nro 6) kokonaan.
- Työnnä terää peukalolla ylöspäin.
- Ota uusi terä ja työnnä sitä kunnes se napsahtaa paikalleen. Kierrä ruuvi takaisin paikalleen.

Kun terä on pois paikaltaan, puhdista irtokarvat laitteen sisältä harjalla.

Laitteen puhdistus

Puhdista laite silloin tällöin kostealla rievulla ja kuivaa se.

Latauspintojen puhdistus: Jos laitteen latauspinnat (nrot 7 ja 3) ovat likaiset, laite ei lataudu kunnolla.

- Puhdista kosketuspinnat kankaalla tai vanulla, joka on kostutettu alkoholiin tai spriihin.

Uudelleenladattavan NiMH akun huolto

Jotta akun latauskapasiteetti säilyisi, suosittelemme silloin tällöin käyttämään laitetta niin kauan, että moottori pysähtyy.

Jos akku on lopussa (moottori pysähtyy), laita laite pois päältä (kytkin asennossa 0) ja laite laturiin.

- Huolehdi, ettei laite jää päälle kun sen moottori pysähtyy.
- Huolehdi, että kytkin on asennossa 0 kun laitat laitteen laturiin.

6. Mitä teen jos...

... laite ei käynnisty?

- Onko akku vähissä? Laita muuntaja pistokkeeseen ja lataa trimmauskone.
- Onko terä kuivunut? Öljyä terä.

...terä jumittuu? Öljyä terä.

...latausvalo ei syty ladatessa?

- Puhdista laturin kosketuspinnat.
- Laite ei ehkä ole oikein laturissa. laita se kunnolla paikalleen.
- Onko muuntaja pistokkeessa?

... laite sammuu itsekseen?

- Akku on vähissä. Lataa laite.
- Akku ei enää lataa. Ota yhteys Aesculap huoltoon.

7. Laitteen hävitys

Tässä laitteessa on integroitu akku, joka pitää poistaa ennen laitteen hävittämistä.

Avaa leikkuupään ruuvi ja poista laitteen kytkin (katso kuvia). Työnnä sisäosa ulos ja ota patteri pois. Hävitä patteri erikseen.



Kun laitetta ei enää käytetä, toimita se soveltuvaan kierrätyspisteeseen. Ei saa hävittää talousjätteen mukana.

8. Tekniset tiedot

Tuote	Exacta/Isis
Muuntaja	220-240 V ~ 50/60 Hz
Äänitaso	LpA ≤70 dB(A)
Vibraatiotasoa	ah = 2.76 m/s ²

Lisälaite 1 leikkuukampa
Mitat 140 x 30 x 36 mm
Paino 120 g

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

9. Kahden vuoden takuu

Aesculap myöntää laitteelle kahden vuoden takuun ostopäivästä lukien. Takuu koskee valmistus- ja materiaalivikoja. Takuu ei koske laitteen virheellisestä käytöstä, normaalista kulumisesta tai sopimattomien lisälaitteiden käytöstä aiheutuneita vikoja. Myöskään laitteen käyttöön vähän tai ei ollenkaan vaikuttavat vauriot eivät kuulu takuun piiriin.

Jos laitteessa ilmenee korvattava vika takuuajana, Aesculap joko korjaa laitteen tai vaihtaa sen uuteen. Takuun ehtona on, että tuote ja ostokuitti on toimitettava Aesculapille (sen edustajalle) takuuajana. Valmistajan takuun lisäksi tuotteen myyjä voi myöntää tuotteelle takuita. Ne eivät vaikuta valmistajan takuuseen.

Huollon osoite: Aesculap Suhl GmbH, Fröhliche-Mann-Straße 15, 98528 Suhl / Germany.
Puh: +49 3681 49820, Fax: +49 3681 498234, E-Mail: suhl@aesculap.de

Maahantuoja: PetenKoiratarvike.com, Ratsumestarinkatu 5, 06100 Porvoo.
Puh. 040 482 8802, sähköposti: info@petenkoiratarvike.com.