



KÄYTTÖOPAS

Granary automaattinen lemmikkieläinten
ruokinta-automaatti - kameravalvonta 5L



*Lue tämä käyttöohje ennen tuotteen käyttöä ja säilytä se myöhempää käyttöä varten. Tämä tuote on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön.

GRANARY

Automaattinen lemmikkieläinten ruokinta-automaatti - kameravalvonta 5L

©Libro Corp. Kaikki oikeudet pidätetään.
Valmistaja: Shenzhen Libro Technology Co., Ltd.
Osoite: 12/F, Tower B, GALAXY WORLD, Yabao Road,
Longgang District, Shenzhen, China.
JP Maahantuojat: 株式会社成洋
Valmistettu Kiinassa

Malli: PLAF203



FCC ID:2A3DE-PLAF203S IC:289B7-PLAF203S



Tämä laite on FCC sääntöjen kohdan 15 mukainen. Käyttö täyttää seuraavat kaksi ehtoa: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa häiriötä ja (2) tämän laitteen täytyy pystyä käsittelemään kaikki häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa laitteen ei-toivottua toimintaa.

Pakkauksen sisältö



Tuotteen yleiskatsaus

1. Kansi
2. Tiivistysnauha
3. Ruokasäiliö
4. Läpinäkyvä ikkuna
5. Säiliön pohja
6. Tukostenestoilmainen
7. Kamera
8. Infrapunavallo
9. Ohjauspaneeli
10. Näyttöpaneeli
11. Ruodon ulostuloaukko
12. Syytölaitteen pohja
13. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kulho
14. Kulhon pidike

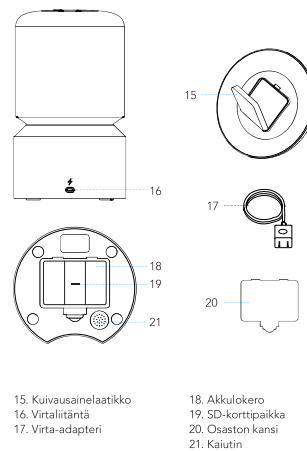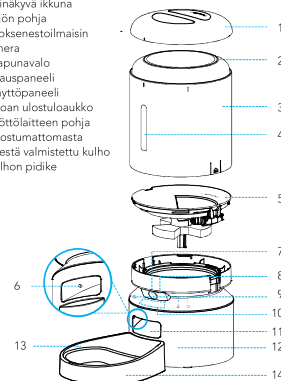


Painikkeet ja ilmaisimet yleiskatsaus

Painikkeet yleiskatsaus



Painikkeet	Operaatio
	Pidä painikkeita painettuna viiden sekunnin ajan avatakse painikkeiden lukituksen, jolloin laitteesta kuuluu muistutuksien. Lukittua tilassa vain tämä painike toimii.
	Paina lukitusmatomassa tilassa kerran annostellaksesi yhden ruoka-annoksen.
	Paina lukitusmatomassa tilassa kerran toistaaksesi syöttöalentteen.
	Kun lukitus on avattu, paina ja pidä painittuna, kunnes laitteesta kuuluu muistutuksääni ja Wi-Fi-ilmoitin vilkkuu.

Merkkivalot yleiskatsaus



Tilamerkkivalo

Merkkivalon tyyppi	Merkkivalon tila	Laitteen tila
Ruuan tason merkkivalo	On (Päällä)	Syttyy punaisena, jos ruokataso on alhainen.
	Off (Pois päältä)	Pois päältä, jos säiliössä on riittävästi ruokaa.
Lukituksen merkkivalo	On (Päällä)	Painikkeet on lukittu.
	Off (Pois päältä)	Huomautus: Ohjauspainikkeet lukittuvat automaattisesti 30 sekunnin valmistajan jälkeen.
Kameran merkkivalo	On (Päällä)	Syttyy, kun sovelluksen Kamera-sivu on käytössä.
	Off (Pois päältä)	Poistu kamerasilulta, kameran merkkivalo sammuu.
WiFi-ilmais-in	Viikkuu sekunnin välein	Syöttölaite on valmis muodostamaan yhteyden WiFi-verkkoon.
	Viikkuu kahdesti joka sekunti	Syöttölaite muodostaa yhteyden yhteyden WiFi-verkkoon.
	Viikkuu kolme kertaa sekunnissa	Syöttölaite päivittää ohjelmistoa.
	Palaa tasaisesti	Yhdistetty WiFi-yhteyteen.
Varoitusmerk-kivalo	Off (Pois päältä)	WiFi-toiminto on pois päältä.
	On (Päällä)	Ruuan tukkeutuminen, akku on tyhjä tai moottori ei toimi.
	Off (Pois päältä)	Kaikki toimii hyvin.


05

Syöttölaitteen asentaminen

Aloittaminen

Asennus

1. Ota ruukasäiliön sisällä oleva ruokakuppi ulos. Irrota kansi kiertämällä sitä vastapäivään. Vedä molemmilla puolilla olevia lovia hieman ulospäin ja sitten ylöspäin, jotta voit irrottaa ruukasäiliön.


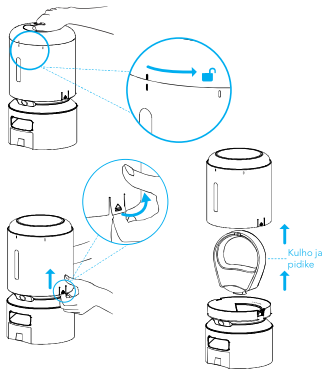


06

2. Aseta SD-kortti paikalleen (kortti EI sisälly toimitukseen)

Jos haluat ottaa videotallennustoiminnon käyttöön, aseta ensin SD-kortti ja ota sitten tallennustoiminto käyttöön sovelluksessa: napauta kohtaa oikeassa yläkulmassa > Laittekamera > Videoasetukset.


1) Avaa akkulokero, SD-korttipaikka on akkulokeron keskellä.

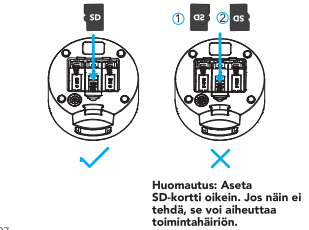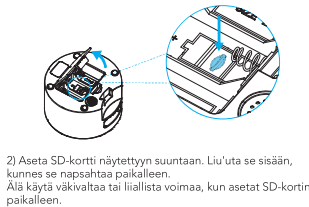

07

Muistiinpanot:

1. Tämä tuote tukee tavallisia SD-kortteja (kuten Samsung ja SanDisk), joiden kapasiteetti on 16-256 Gt ja nopeus vähintään luokkaa 10.
2. Ennen ensimmäistä käyttökertaa, käytä sovellusta SD-kortin alustamiseen Asetuksissa.
3. Jos haluat poistaa SD-kortin, paina SD-korttia kevyesti sisään. Tietosuojasäilytys SD-kortilla olevia videotiedostoja voi tarkistaa vain sovelluksen Replay-osioista, eikä niitä voi lukea tietokoneella tai puhelimella.

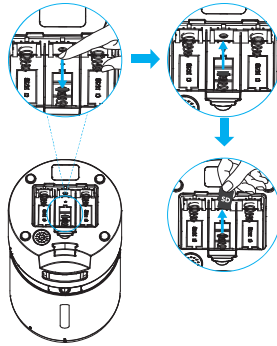


08

3. Yhdistä virta

- 1) Kytke 5 V:n verkkolaite pistorasian ja USB-kaapeli syöttölaitteen takana olevaan USB-.
- 2) Merkkivalot syttyvät automaattisesti merkiksi siitä, että syöttölaite on päällä.
- 3) Avaa syöttölaitteen pohjassa oleva paristolokero. Asenna kolme D-alkaliparistoa (ei sisälly toimitukseen) sähkökatkoksen varalta. Varmista, että paristojen positiivinen ja negatiivinen napa vastaavat lokerossa olevia merkintöjä.

Muistiinpanot:

- Paristot eivät sisälly toimitukseen.
- Välttääksesi äkillisen sähkökatkoksen ja lemmikkisi ruokinnan häiriöt, älä käytä paristoja ainoana virtalähteenä syöttölaitteelle, vaan paristoja voidaan käyttää vain osana varasuunnitelmaa.
- Paristojen vuotamisen välttämiseksi poista paristot, jos laite ei ole käytössä vähän aikaa.
- Kun syöttölaite toimii vain paristoilla, WiFi-toiminto, kameratoiminto, tallennuspainike ja nollauspainike poistetaan käytöstä työajan pidentämiseksi, ateria-aikaulaut suoritetaan normaalisti.


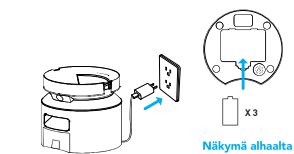


09

4. Aseta kuivausainepussi sisäkoteloon kannen alle.

Muistiinpanot:

- Kuivausainepussi on suositeltavaa vaihtaa 15 päivän välein homeen kasvun estämiseksi.
- Poista kuivausainepussi ennen kannen puhdistamista.

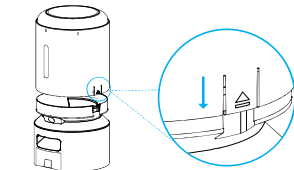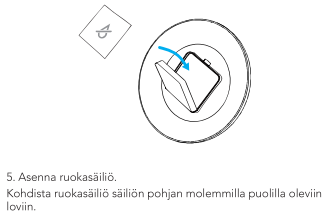


10

6. Lisää kuivaa lemmikkieläinten ruokaa ruukasäiliöön.


Muistiinpanot:

- Jotta ruokaa ei annosteltaisi epätasaisesti, lisää lemmikkieläinten ruokaa riittävästi näkyvälle tasolle.
- Suositeltu ruokakoko: 2-15mm/0,07-0,6 tuumaa halkaisijaltaan.
- Älä käytä säilykkeitä, märkää tai kosteaa ruokaa.

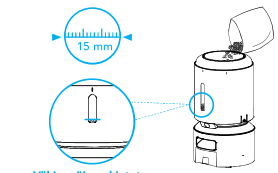

Vähimmäisruokintataso


7. Laita kansi takaisin päälle. Käännä kanta myötäpäivään oikeasta pyörivästä merkistä vasemman pyörivään merkkiin, jotta se napsahtaa paikalleen.

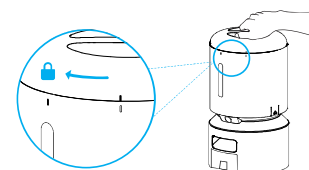

11

8. Asenna ruokakuppi

Kiinnitä kulho syöttölaitteen pohjan alapuolella oleviin loviin. Huomautus: Ennen syöttölaitteen siirtämistä paina kulhoa alaspäin irrottaaksesi sen syöttölaitteen pohjasta. Jos ruokakupissa on jauhelihaa, käsittele sitä varovasti kaatumisen välttämiseksi. Pidä kiinni alustasta, älämuista osista, kun nostat syöttölaitea.

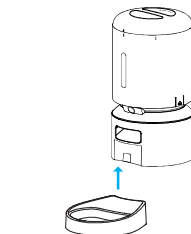

12

Sovellusohjaus


1. Lataa ja asenna PETLIBRO-sovellus.



Huomautus

• Puhelimesi sovelluskaupassa on kaksi samanlaista sovellusta: PETLIBRO ja PETLIBRO LITE. Varmista, että lataat oikean.

2. Seuraa ohjeita verkon määrittämiseksi.

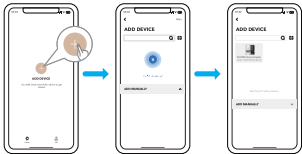

13

Hoito ja ylläpito


Lemmikkieläinten terveyden vuoksi on suositeltavaa puhdistaa syöttölaite säännöllisesti.

Pestävät osat ovat seuraavat: kansi, ruokasäiliö, säiliön pohja, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kulho ja kulhonpidike.


Puhdista muut osat kuivalla liinalla.

Puhdista säiliön kansi, ruokasäiliö ja säiliön pohja

Varmista ennen ruokasäiliön irrottamista, että ruokasäiliö on tyhjä, jotta ruokaa ei valuisi kaikkialle.

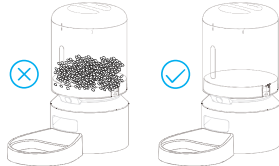


1. Katkaise virta ennen puhdistusta.




14

2. Irrota kansi kiertämällä sitä vastapäivään ja ota kuivausainepussi ulos kannen alla olevasta sisäkoteloista.

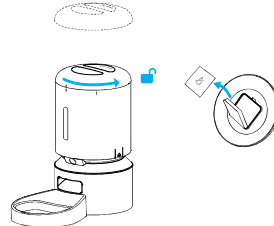


3. Vedä molemmilla puolilla olevia lovia hieman ulospäin ja sitten ylöspäin, jotta voit irrottaa ruokasäiliön.

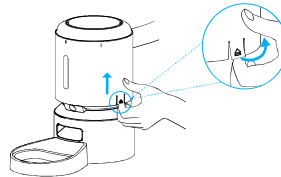


15

4. Irrota säiliön pohja kiertämällä sitä vastapäivään.

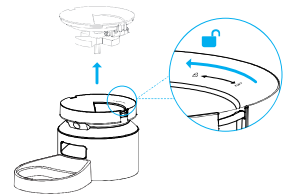


5. Huuhtele kansi, säiliö ja säiliön pohja huolellisesti ja kuivaa ne ilmakeivaksi.

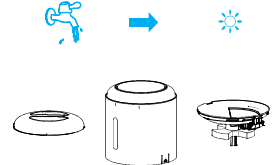


16

6. Kiinnitä ne takaisin koneeseen. Käännä säiliön pohjaa myötäpäivään, kunnes se napsahtaa paikalleen.

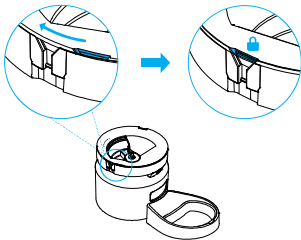


7. Asenna säiliö ja kansi.

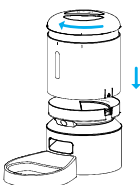


17

Puhdista ruokakuppi

1. Paina ruoka-astiaa pidikkeellä niiden poistamiseksi.

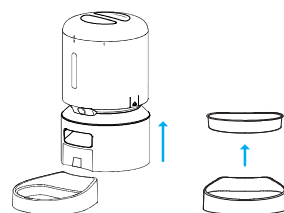

2. Huuhtele ja kuivaa ne huolellisesti ilmakeivaksi ennen kuin asennat ne takaisin koneeseen.

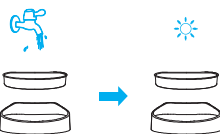

18

Tekniset tiedot

Malli	PLAF203
Kapasiteetti	5L
Virta	DC 5 V -verkkoalaite; 3 x D-alkaliparisto (ei sisälly)
Virta-adaptteri	Tulo: AC 100-240V 50/60Hz Lähtö: DC 5V
Käyttölämpötila	0°C - 40°C / 32°F - 104°F
Mitat	34 x 19 x 19 cm / 13,4 x 7,5 x 7,5 tuumaa
Nettopaino	1,7 kg

Vianmääritys

Vastausten näihin kysymyksiin pitäisi auttaa sinua ratkaisemaan useimmat lemmikkieläinten syöttölaitteeseen liittyvät ongelmat. Jos näin ei ole, ota yhteyttä asiakaspalvelukeskukseemme osoitteessa support@petlibro.com.

Ongelma	Ratkaisu
Syöttölaitetta ei voi yhdistää WiFi-verkkoon	1) Pidä syöttölaite ja puhelin lähellä reitittintä ja varmista, että verkkosignaali on hyvä. 2) Käynnistä syöttölaite uudelleen. 3) Seuraa APP:n ohjeita tai käyttövideotamme syöttölaitteen lisäämiseksi. Valittavana on useampi kuin yksi lisäysohjelma. 4) Ota yhteyttä huoltotiimimme sähköpostitse saadaksesi apua.

19

Ongelma	Ratkaisu
WiFi-yhteys katkeaa usein	1) Pidä syöttölaite lähellä reitittintä ja varmista, että verkkosignaali on hyvä. On inhimillistä tehdä se 6 metrin (19,7ft) sisällä ilman esteitä ja seinä. 2) Varmista, että virtajohto on kytketty tukevasti. 3) Käynnistä syöttölaite uudelleen.
Painan painikkeita, mutta ne eivät toimi.	Paina Unlock-painiketta ja pidä sitä alhaalla 5 s ajan, jotta painikkeiden lukitus aukeaa.
Ruoka ei tule ulos.	1) Varmista, että säiliössä oleva ruoka on kuivaa ja että sen halkaisija on 2 - 15 mm. 2) Irrota ruokasäiliö ja säiliön pohja ja tarkista, onko sisällä oleva kouru tukossa. 3) Tarkista, onko ruoan ulostulon tukkeutumisestoinnaisiin likainen tai tukossa. 4) Tarkista, onko akun varaustaso alhainen, onko virtalähde kytketty ja onko virta katkenut, kun virtalähde on kytketty ja akkuja ei ole asennettu.
Merkivalot ovat pois päältä.	1) Tarkista, onko säiköt karkaistu. 2) Tarkista, onko merkivalotoiminto pois päältä sovelluksessa.
En voi poistaa ruokasäiliötä.	Vedä molemmilla puolilla olevia lovia hieman ulospäin ja sitten ylöspäin, jotta voit irrottaa ruokasäiliön.
Annoismäärä ei ole sama.	Ensimmäiset annokset voivat vaihdella, mutta se ei tarkoita, että laite olisi viallinen. Noin 6 ruokinnan jälkeen annokseen tulisi olla lähes tasainen.

20

Ongelma	Ratkaisu
Syöttölaitteen kamera ei pysty lukemaan puhelimen QR-koodia.	1) Varmista, että syöttölaite on valmis verkkoyhteyttä varten, eli että syöttölaitteen WiFi-ilmaisin vilkkuu. 2) Pidä puhelinta noin 6 - 8 tuuman päässä syöttölaitteen kamerasta. Irrota ruokakuppi ja kallista syöttölaitetta tarpeen mukaan.
Live-video ei näy.	1) Vaihda vahvempaan WiFi-signaaliin. 2) Jos verkko on huono, vaihda videon laatu HD:sta (teräväpiirto) SD:ksi (vakiotarkkuus).
Mihin valokuvat ja videot tallennetaan?	1) Kuvakappaukset ja videoleikkeet tallennetaan sovelluksen Album-osiossa. 2) Videotoistot tallennetaan sovelluksen Replay-osioon..
Väriäinen live-videotoisto muuttuu mustavalkoiseksi.	Yökuvaus on oletusarvoisesti asetettu automaattiseksi, infrapunavalo syttyy automaattisesti, kun on pimeää, ja reaaliaikainen videotoisto näkyy mustavalkoisena. Yökuvaus kytkeytyy pois päältä, kun ympäristön valo on riittävä. Voit manuaalisesti valita yökuvausasetukseksi Auto/Always On/Always Off (autom./aina päällä/aina pois päältä). Napauta oikeassa yläkulmassa olevaa  -kuvaketta → IR Night Vision (IR-yökuvaus)

Ongelma	Ratkaisu
Mikä on liikkeentunnistustoiminto?	Kun liikettä havaitaan, puhelin saa ilmoituksen. 1. Ota liiketunnistus käyttöön napauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa  -kuvaketta → Havaintohälytysasetukset → Liiketunnistushälytys Hälytys 2. Kamera voi tallentaa videoleikkeen automaattisesti, kun se havaitsee liikettä. Napauta oikeassa yläkulmassa olevaa  -kuvaketta → Tallennusasetukset → Tallennustila → Tapahtumatallennus. 3. Varmistaaksesi, että puhelimesi voi vastaanottaa ilmoituksia, ota PETUBRO-sovellusilmoitus ensin käyttöön puhelimesi.
Mikä on äänentunnistustoiminto?	Kun ääni havaitaan, puhelin saa ilmoituksen. Muistutus: 1. Ota äänihälytys käyttöön napauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa  -kuvaketta → Havaintohälytysasetukset → Äänihälytys. 2. Varmistaaksesi, että puhelimesi voi vastaanottaa ilmoituksia, ota PETUBRO-sovellusilmoitus ensin käyttöön puhelimesi.

Turvallisuusohjeet

- Käytä syöttölaitetta kuivassa paikassa.
- Käytä syöttölaitetta tasaisella pinnalla.
- Hävitä kaikki pakkausk materiaalit asianmukaisesti. Jotkin tavarat saatetaan pakata muovipusseihin; nämä pussit voivat aiheuttaa tukehtumisen.
- Pidä ne poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta.
- Älä käytä syöttölaitetta lemmikkieläimille, jotka eivät ylety ruokakupin ääreen tai joilla on jokin fyysinen vamma.
- Älä missään vaiheessa upota perusosaa veteen, sillä se voi vahingoittaa elektronisia komponentteja.
- Älä käytä syöttölaitetta ulkona. Tarkista sen toiminta usein varmistaaksesi, että se toimii oikein.
- Älä pura syöttölaitetta muuten kuin tässä käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Käytä vain valmistajan suosittelemaa tai myymä lisävarusteita. Muiden kuin valmistajan suosittelemien tai myymien lisävarusteiden käyttö voi aiheuttaa vaaratilanteen.
- Älä muokkaa syöttölaitetta.
- Tutki syöttölaitte asennuksen jälkeen. Älä kytke laitetta, jos virtajohtossa tai pistokkeessa on vettä.
- Kompastumisen välttämiseksi sijoita virtajohto aina pois jalankulun tieltä.
- Älä asenna tai varastoi syöttölaitetta n lämpötiloille.
- Älä käytä syöttölaitetta lisäämättä ensin lemmikkieläinten ruokaa.
- Sammuta syöttölaitte, kun sitä ei käytetä.

Takuu

- 12 kuukauden takuu
- Tuotteen käyttöä koskevia ohjeita saat ottamalla yhteyttä asiakaspalvelutiimimme sähköpostitse: **support@petlibro.com**.

Ilmoitus

FCC statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- This device and its antenna(s) must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.