



www.petlibro.com



Malli: PLAF005 ja PLAF006

KÄYTTÖOPAS

Granary Automatic - Lemmikkieläinten ruokkija

PETLIBRO

Granary Automatic - Lemmikkieläinten ruokkija

Malli: PLAF005 ja PLAF006

©Libro Corp. Kaikki oikeudet pidätetään.

Valmistaja: Shenzhen Libro Technology Co., Ltd.

Osoite: 12/F, Tower B, GALAXY WORLD, Yabao Road,
Longgang District, Shenzhen, China

Valmistettu Kiinassa

PLAF005&006_V1.1

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)



Tämä laite on FCC sääntöjen kohdan 15 mukainen. Käyttö täyttää seuraavat kaksi ehtoa: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa häiriöitä ja (2) Tämä laite ei aiheuta häiriöitä, jotka häiritsevät muita laitteita. Tämä laite on FCC:n RF-altistumisohjeiden noudattamiseksi täysin asennettava ja sitä on käytettävä vähintään 20 cm etäisyydellä kehosta.

Tämä käyttöohje koskee vain PETLIBRO Granary -automaattiruokinta-automaattia, jossa on yksi kulho. Lue ja tallenna käyttöohje.

SISÄLTÖ

TURVALLISUUSOHJEET	01
TAKUU	04
LAATIKON SISÄLTÖ	05
TUOTEKATSAUS	06
PAINIKKEET JA NÄYTÖN YLEISKATSAUS	08
KÄYTTÖ	10
PUHDISTUS JA HOITO	21
TEKNISET TIEDOT	26
VIANMÄÄRITYS	27

TURVALLISUUSOHJEET

! VAROITUS

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit asianmukaisesti. Jotkin tuotteet saatetaan pakata muovipusseihin. Nämä pussit voivat aiheuttaa tukehtumisen. Pidä ne poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta.
- ÄLÄ anna pienten lasten leikkiä lemmikkieläinten syöttölaitteella, sen sisällä tai sen ympärillä.
- Loukkaantumisen riskin vähentämiseksi pidä laitetta tarkasti silmällä, kun sitä käytetään lasten lähellä.
- ÄLÄ käytä syöttölaitetta lemmikkieläimille, jotka eivät ylety ruokakokeroon tai joilla on jokin fyysinen vamma.
- ÄLÄ missään vaiheessa upota pohjaosaa veteen, koska se voi vahingoittaa elektronisia komponentteja, kuten ohjauspaneelia.
- ÄLÄ aseta mitään vieraita esineitä lemmikkieläinten syöttölaitteeseen.
- ÄLÄ käytä ulkona. Tarkista toiminto usein varmistaaksesi, että laite annostelee oikein.
- ÄLÄ käytä märkää ruokaa, purkkiruokaa tai kostutettua ruokaa.
- ÄLÄ pura laitetta muuten kuin tässä käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.
- ÄLÄ käytä syöttölaitetta mihinkään muuhun kuin sen käyttötarkoitukseen.
- Käytä vain valmistajan suosittelemaa tai myymä lisälaitteita. Muiden kuin valmistajan suosittelemien tai myymien lisälaitteiden käyttö voi aiheuttaa vaaratilanteen. Älä muuta lemmikkieläinten syöttölaitetta.
- ÄLÄ käytä mitään laitetta, jos laitteessa on toimintahäiriöitä tai se on vahingoittunut. Älä yritä korjata lemmikkieläinten syöttölaitetta itse. Ota välittömästi yhteyttä asiakaspalveluumme lisäohjeiden saamiseksi.
- Irrota pistoke pistorasiasta aina, kun laitetta ei käytetä ja ennen puhdistusta.

- Älä koskaan vedä sähköjohdosta irrottaaksesi pistokkeen pistorasiasta.
- Jos tämän laitteen pistoke kastuu, kytkä sähkötkä kyseiseen pistorasiaan. Älä yritä irrottaa pistoketta.
- Tutki syöttölaite asennuksen jälkeen. Älä kytkä laitetta, jos virtajohtossa tai pistokkeessa on vettä.
- Kaatumisen välttämiseksi aseta virtajohto aina pois jalankulun tieltä.

VAROITUS

- Älä anna lemmikkieläinten pureskella tai niellä mitään osia. Jos olet huolissasi virtajohtosta, osta mistä tahansa rautakaupasta virtajohtoa suojaava johtokotelo (kovamuovinen suoju).
- Jos jatkojohto on tarpeen, on käytettävä yhtä oikean luokituksen omaavaa laitetta.
- ÄLÄ asenna tai säilytä lemmikkieläinten syöttölaitetta paikassa, jossa se on alttiina säälle tai alle 4 ° C lämpötiloille.
- Käytä virtalähteenä alkaliparistoja. ÄLÄ käytä ladattavia paristoja.
- Tarkista paristot säännöllisesti. Vaihda paristot aina uusiin, ennen kuin poistut pidemmäksi aikaa.
- ÄLÄ nosta lemmikkieläinten syöttölaitetta kannesta, ruokasäiliöstä tai ruokalokerosta. Nosta ja kannu sitä molemmilla käsillä ja jalsallalla pitäen laite pystysuorassa asennossa.
- Soveltuu VAIN kuivaruokaalle, jonka kokoo on halkaisijaltaan 2-15 mm- 0,6inch. Suuremmat palat voivat juuttua ruuan ulostuloaukkoon.
- Älä työnnä sormiasi ruuan ulostuloaukkoon äläkä anna sormiasi koskettaa roottoria.

- Lue ja huomioi kaikki lemmikkieläinten syöttölaitteessa ja pakkauksessa olevat tärkeät huomautukset.

Tämä laite on FCC sääntöjen kohdan 15 mukainen. Käyttö täyttää seuraavat kaksi ehtoa:

- Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä ja
- Tämän laitteen tulee hyväksyä kaikki vastaanotetut häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa ei-toivottuja toimintoja.

Muutokset tai muutokset tälle yksikölle, joita yhteensopivuudesta vastuussa oleva osapuoli ei ole nimennomaisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän valtuuden käyttää laitetta.

HUOMAUTUS:

Laitte on testattu ja sen on todettu olevan B-luokan digitaaliseen laitteeseen asettettujen rajojen mukainen FCC-sääntöjen 15. kohdan mukaan. Nämä rajoitukset tarjoavat kohtuullisen suojan haitallisia häiriöitä vastaan kotiin asennetuille laitteille. Tämä laite luo, käyttää ja saattaa lähettää radiotaajuusenergiaa, ja jos laitetta ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaan, se saattaa aiheuttaa häiriöitä radioyhteyksiin. Ei kuitenkaan voida taata, ettei häiriöitä esiinny jossain tietyssä asennuksessa. Jos tämä laite aiheuttaa häiriöitä radio- tai televisio-vastaanottoon, mikä voidaan todeta kytkemällä laite pois päältä ja päälle, käyttäjä voi yrittää korjata häiriön yhdellä tai useammalla seuraavista toimenpiteistä:

- Käännä tai siirrä vastaanottimen antennia.
- Lisää laitteen ja vastaanottimen välimatkaa.
- Kytke laite eri virtansyöttöön kuin vastaanottava laite on kytketty.
- Pyydä neuvoja myyjältä tai kokeneelta radio- ja tv-asentajalta.

Tätä laitetta ja sen antennia ei saa sijoittaa samaan paikkaan tai käyttää yhdessä minkään muun antennin tai lähetimen kanssa.

Säteilyaltistusta koskeva lausunto

FCC:n RF-altistumisohjeiden noudattamiseksi tämä laite on asennettava ja sitä on käytettävä vähintään 20 cm etäisyydellä kehosta.

TAKUU

- 1 vuoden takuu
- Elinikäinen tuki



Tuotteen käyttöä ja takuun pidentämistä koskevia ohjeita saat ottamalla yhteyttä tuotemerkin huoltopalveluhenkilöstöön sähköpostitse: **support@petlibro.com**.

Jos sinulla on tilauksiin liittyviä kysymyksiä, ota yhteyttä myyjään ostosalustan välityksellä.

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ



TUOTTEEN YLEISKATSAUS

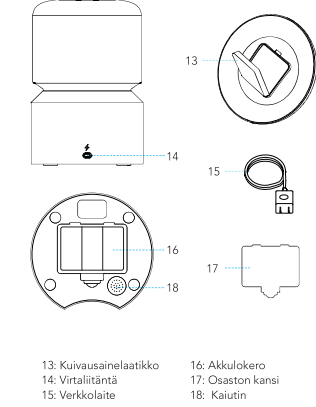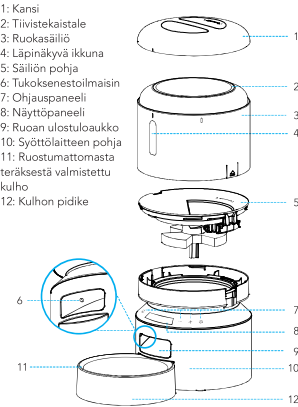

PAINIKKEET JA NÄYTÖN YLEISKATSAUS



- Avaa lukituspainike**
Paina ja pidä painettuna 3 sekuntia, jotta voit avata muiden painikkeiden ja näytön lukituksen.
- Numeron vähennyspainike**
(Lukitsematon tila) Paina vaihtaaksesi aterianumeron väliä.
(Asetustila) Paina vähentääksesi numeroa.
- Numeron lisäyspainike**
(Lukitsematon tila) Paina vaihtaaksesi aterianumeron väliä.
(Asetustila) Paina lisätäksesi numeroa.
- Asetuspainike**
(Asetustila) Vahvista ja siirry seuraavaan vaiheeseen painamalla. Palaa lukittuun käyttötilaan painamalla ja pitämällä painettuna 3 sekunnin ajan.
- Manuaalinen syöttöpainike**
Paina 1-5 kertaa annostellaksesi 1-5 annosta ruokaa.
- Tallennuspainike**
Paina kerran, jolloin kuuluu äänimerkki, nauhoita viesti (enintään 10 sekuntia) ja tallenna painamalla uudelleen, jolloin kuuluu kaksinkertainen äänimerkki.




- Ajan asetuskuvake**
Valmis nykyisen ajan asettamista varten.
- Akun varaustason kuvake**
Syttyy, kun paristot on asennettu. Palaa punaisena ja vilkkuu, kun paristotaso on alhainen, paristot on vaihdettava.
- Lukituskuvake**
Syttyy, kun muut painikkeet on lukittu.
- Levyn kuvake**
Valmiina asettamaan ajat aterian kutsuäänin toistamiseksi.
- Aterian numero**
Näyttöalue aikaa, syöttöjen lukumäärää ja tallennuksen toistoa varten.
- Ennen keskipäivää**
Keskipäivän jälkeen

KÄYTTÖ

Kokoonpano ja valmistelu asetusta varten


- Ota ruokasäiliön sisällä oleva ruokakuppi ulos. Irrota kansi kiertämällä sitä vastapäivään. Irrota ruokasäiliö vetämällä sitä ylöspäin kummallakin puolella olevia lovia pitkin.

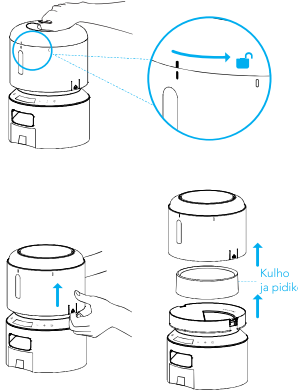


- Aseta kuivausainepussi sisäkoteloon kannen alle.

Muistilpanot:

- Kuivausainepussi on suositeltavaa vaihtaa 15 päivän välein homeen kasvun estämiseksi.
- Poista kuivausainepussi ennen kannen puhdistamista.

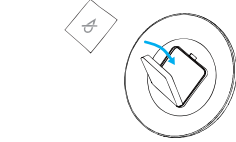


- Asenna ruokasäiliö. Kohdista ruokasäiliö säiliön pohjan molemmilla puolilla oleviin loviin.

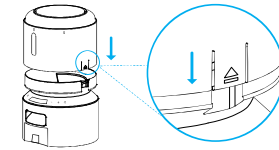


- Lisää kuivaa lemmikkieläinten ruokaa ruokasäiliöön.

Jotta ruokaa ei annosteltaisi epätasaisesti, lisää lemmikkieläinten ruokaa riittävästi näkyvälle tasolle. Suositeltu ruokakoko: 2-15mm/0,07-0,6 tuumaa halkaisijaltaan. Älä käytä säilykkeitä, märkää tai kosteaa ruokaa.

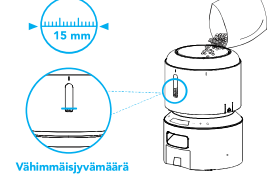


- Laita kansi takaisin päälle. Käänä kantta myötäpäivään oikeasta pyörivästä merkistä vasempaan pyörivään merkkiin, jotta se napsahtaa paikalleen.

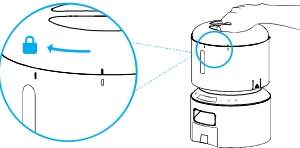

6. Asenna ruokakuppi
Kiinnitä kulho syöttölaitteen pohjan alapuolella oleviin loviin.

Huomautus:
Ennen syöttölaitteen siirtämistä paina kulhoa alaspäin irrottaaksesi sen syöttölaitteen pohjasta. Jos ruokakupissa on viljaa, käsittele sitä varovasti, jotta se ei roisku. Pidä kiinni alustasta, älämuista osista, kun nostat syöttölaitetta.

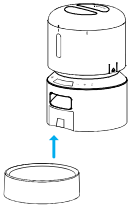


7. Yhdistä virta

- 1) Kytke 5 V:n verkkolaite pistorasiaan ja USB-kaapeli syöttölaitteen takana olevaan USB-.
- 2) LED-näyttö syttyy automaattisesti merkiksi siitä, että syöttölaite on päällä.
- 3) Avaa syöttölaitteen pohjassa oleva paristolokero. Asenna kolme D-alkaliparistoa (ei sisälly toimitukseen) sähkökatkoksen varalta. Varmista, että paristojen positiivinen ja negatiivinen napa vastaavat lokerossa olevia merkintöjä.
- 4) Kun paristot on asennettu, paristokuvake syttyy näyttöön. Kun kuvake muuttuu punaiseksi ja vilkkuu, se tarkoittaa, että paristojen varustaso on alhainen ja paristot on vaihdettava.

Huomautus:

- Paristot eivät sisälly toimitukseen.
- Vältäaksesi äkillisen sähkökatkoksen ja lemmikkisi ruokinnan häiriöt, älä käytä paristoja ainoana virtälähteenä syöttölaitteelle, vaan paristoja voidaan käyttää vain osana varasuunnitelmaa.
- Paristojen vuotamisen välttämiseksi poista paristot, jos et käytä laitetta pitkään aikaan.

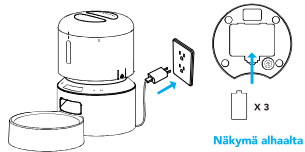

Näkymä alhaalta

Ohjelman asetukset

1. Nykyisen kellonajan asettaminen

Huomioi 12 tunnin AM/PM-muoto. Aika vaihtuu AM ja PM välillä automaattisesti asetusten mukaan.

12-tunnin aikakartta	
1:00	13:00
2:00	14:00
3:00	15:00
4:00	16:00
5:00	17:00
6:00	18:00
7:00	19:00
8:00	20:00
9:00	21:00
10:00	22:00
11:00	23:00
12:00	0:00

1) Pidä lukituksen avauspainiketta painettuna 3 s ajan muiden painikkeiden ja näytön lukituksen avaamiseksi, näytössä vilkkuu Current Time Setting -kuvake , joka osoittaa, että laite siirtyy asetustilaan.



2) Paina asetusnäppäintä , tunti-numerot vilkkuvat.



3) Aseta nykyinen tunti lisäys-/ vähennyspainikkeella $+/ -$ ja paina sitten asetusnäppäintä tallentaaksesi ja siirtäksesi minuuttiasetukseen.

4) Minuutin kymmennumerot vilkkuvat, paina lisäys-/ vähennyspainiketta $+/ -$ asettaaksesi ensin kymmennumeron ja tallenna painamalla asetuspainiketta , aseta sitten yksittäinen numero ja tallenna painamalla asetuspainiketta . Nykyinen aika-asetus on valmis.



Huomautus: Ohjauspainikkeet ja näyttö lukittuvat automaattisesti 1 minuutin valmiustilan jälkeen.

2. Aseta aterioiden aika ja annos

Aseta ensimmäisen aterian aika

1) Kun nykyinen aika on asetettu, syöttölaite siirtyy syöttösuunnitelman asetustilaan. Kuvake "1" vilkkuu, mikä osoittaa, että se on valmis ensimmäisen aterian asetusta varten.



2) Aseta ensimmäisen aterian syöttöaika painamalla asetusnäppäintä . Tuntinumerot vilkkuvat.



3) Aseta tunti painamalla lisäys-/ vähennyspainiketta $+/ -$. Tallenna ja siirry minuuttiasetuksiin painamalla Setting-painiketta .

Minuutin kymmennumerot vilkkuvat, paina lisäys-/ vähennyspainiketta $+/ -$ asettaaksesi ensin kymmennumeron ja tallenna painamalla asetuspainiketta , aseta sitten yksittäinen numero ja tallenna painamalla asetuspainiketta .



Aseta ensimmäisen aterian annos

Kun ensimmäinen ateria-aika on asetettu ja tallennettu, syöttölaite siirtyy annosten asetustilaan. Näytölle tulee F-XX, joka tarkoittaa osuuksia.



2) Toista tarvittaessa edellä mainitut vaiheet muiden aterioiden ajankohdan ja annosten asettamiseksi. Syöttölaite tukee enintään kuutta ajastettua ateriala päivässä.




Huomautus: Neljän ensimmäisen aterian oletusruokinta-aika on 6:00 AM, 12:00 PM, 6:00 PM, 12:00 AM, ja viidennen ja kuudennen aterian aika on 1:00 AM; Oletusannos on 0. Voit muuttaa esiasetusta.

3. Tallenna ateriakutsu

- 1) Paina lukitsemattomassa tilassa Record (tallenna) -painiketta kerran, jolloin kuuluu äänimerkki.
- 2) Puhu ja nauhoita viestisi (enimmäisnauhoitus-aika on 10 sekuntia). Lopeta tallennus painamalla Record (tallenna) -painiketta uudelleen, jolloin kuuluu kaksi äänimerkkiä tallennuksen tallentumisen merkiksi.
- 3) Nauhoitus toistetaan automaattisesti kerran, jotta voit tarkistaa juuri nauhoittamasi äänen.

Huomautus:

- Ateriakutsun toiston oletusarvo on 2 kertaa, ja ateriakutsu toistuu, kun ruokinta-aika on päättynyt.
- Ateriakutsua ei toisteta manuaalisen ruokinnan aikana, vaan ainoastaan kunkin määritellyn aterian yhteydessä.

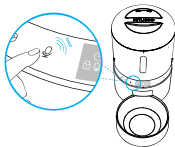

1) Aseta annokset (Max 50) painamalla Increase/Decrease-painiketta $+/ -$. Aseta ensin kymmennumero ja tallenna painamalla Setting-painiketta . Aseta sitten yksinnumero ja tallenna painamalla Setting-painiketta .



4. Aseta aterian kutsuajkojen toisto

Aterian kutsuaika voidaan asettaa välillä 0-5. Jos aika on nolla, ateriakutsu ei soi vastaavalla aterialla.

- 1) Paina lukitsemattomassa tilassa Record (tallenna) -painiketta ja pidä sitä painettuna 3 s ajan, jolloin tallennuskuvake on päällä ja ateriakuvake "1" vilkkuu jatkuvasti.
- 2) Paina Lisää/vähennä (Increase/Decrease) -painiketta $+/ -$ valitaksesi haluamasi aterian määrän ja paina sitten Asetus-painiketta kerran tallentaaksesi.



3) Näyttöön ilmestyy F-XX, joka tarkoittaa toistoajoja. Aseta ateriakutsun toisto-aika painamalla lisäys /vähennyspainiketta $+/ -$ ja tallenna sitten painamalla asetuspainiketta .




4) Toista yllä olevat vaiheet asettaaksesi ateriakutsun toistokertojen määrän muille aterioille.

Huomautus: Kun kaikki asetukset on tehty, palaa lukittuun käyttötiliintymään painamalla Asetukset-painiketta ja pitämällä sitä painettuna 3 sekunnin ajan.

5. Lemmikin ruokkiminen manuaalisesti


Paina lukitsemattomassa tilassa manuaalisen syötön painiketta kerran, jolloin syöttölaite annostelee yhden ruoka-annoksen. Voit painaa manuaalista syöttöpainiketta enintään 5 kertaa, jolloin syöttölaite annostelee 5 annosta ruokaa.

Huomautus: Tämä ei vaikuta normaaliin aikatauluun ja osuuteen.

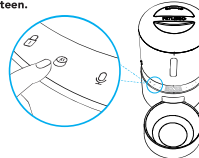

6. Tyhjennä kaikki asetukset

Pidä lisäys-/vähennyspainikkeita $+/ -$ painettuna samanaikaisesti 6 sekunnin ajan, kunnes koneesta kuuluu kolme äänimerkkiä ja kaikki näytön kuvakkeet syttyvät, mikä osoittaa, että nollaus on valmis.

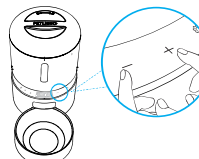


PUHDISTUS JA HOITO


Lemmikkieläinten terveyden vuoksi on suositeltavaa puhdistaa syöttölaite säännöllisesti. Pestävät osat ovat seuraavat: kansi, ruokasäiliö, säiliön pohja, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kulho ja kulhonpidike. Puhdista muut osat kuivalla liinalla.

Puhdista säiliön kansi, ruokasäiliö ja säiliön pohja


Varmista ennen ruokasäiliön irrottamista, että ruokasäiliö on tyhjä, jotta ruokaa ei valuisi kaikkialle.

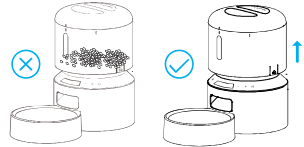


1. Katkaise virta ennen puhdistusta.




2. Irrota kansi kiertämällä sitä vastapäivään ja ota kuivausainepussi ulos kannen alla olevasta sisäkotelosta.

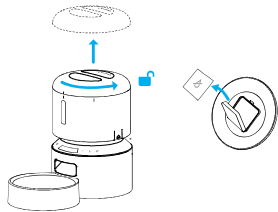


3. Irrota säiliö vetämällä lovia pitkin ylöspäin.

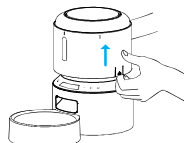


4. Irrota säiliön pohja kiertämällä sitä vastapäivään.

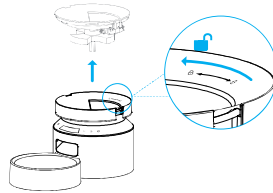


5. Huuhtelee kansi, säiliö ja säiliön pohja huolellisesti ja kuivaa ne ilmakeiviksi.

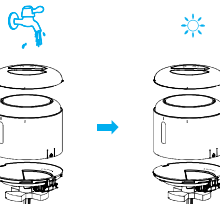

6. Kiinnitä ne takaisin koneeseen. Käännä säiliön pohjaa myötäpäivään, kunnes se napsahtaa paikalleen.

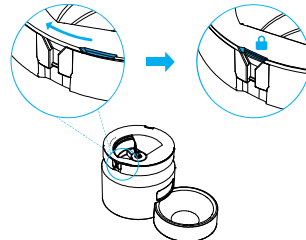


7. Asenna sitten säiliö ja kansi.

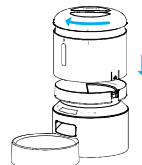


Puhdista ruokakuppi

1. Paina ruoka-astiaa pidikkeellä niiden poistamiseksi.

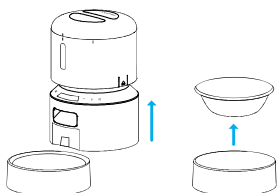

2. Huuhtelee ja kuivaa ne huolellisesti ilmakeiviksi ennen kuin asennat ne takaisin koneeseen.

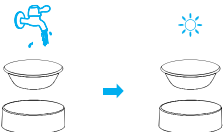

TEKNISET TIEDOT

Malli	PLAF005
Kapasiteetti	3 litraa
Näyttö	LED-näyttö
Virta	DC 5 V -verkkolaite; 3 x D -alkaliparisto (ei sisälly)
Virta-adaptteri	AC100-240V -tulo, DC 5V -lähtö
Käyttölämpötila	0°C - 55°C / 32°F - 131°F
Mitat	28 x 19 x 19 cm / 11 x 7,5 x 7,5 tuumaa
Nettopaino	1,5 kg / 3,3 lbs

Malli	PLAF006
Kapasiteetti	5 litraa
Näyttö	LED-näyttö
Virta	DC 5 V -verkkolaite; 3 x D -alkaliparisto (ei sisälly)
Virta-adaptteri	AC100-240V -tulo, DC 5V -lähtö
Käyttölämpötila	0°C - 55°C / 32°F - 131°F
Mitat	34x19 x19 cm
Nettopaino	1,64kg / 3,6lbs

VIANMÄÄRITYS

Vastausten näihin kysymyksiin pitäisi auttaa sinua ratkaisemaan useimmat lemmikkieläinten syöttölaitteeseen liittyvät ongelmat. Jos näin ei ole, ota yhteyttä asiakaspalvelukeskukseemme osoitteessa support@petlibro.com.

Ongelma	Ratkaisu
"E1" näkyy näytössä ja vilkkuu.	1) Poista tukokset ruoan ulostuloulostuksesta. 2) Tukkeutumisen estoilmaisoin tulee puhdistaa.
Painan painikkeita, mutta ne eivät toimi.	Siirry asetuksiin pitämällä lukituksen avauspainiketta painettuna 3 sekunnin ajan.
Unohdan ateriat-asetus.	1) Asetettujen aterioiden numero näkyy lukituksen käytötilassa. (Ei näy, jos sitä ei ole asetettu) 2) Valitse lukitsemattomassa tilassa haluamasi aterianumero painamalla Lisäkäynnin-painiketta ja tarkista asetukset painamalla sitten asetuspainiketta.
Ruoka ei tule ulos.	1) Varmista, että säiliössä oleva ruoka on kuivaa ja että ruoan koko on halkaisijaltaan 2-15 mm / 0,07-0,6 tuumaa. 2) Irrota ruokasäiliö ja säiliön pohja ja tarkista, onko säiliössä oleva kouru tukossa. 3) Tarkista, onko ruoan ulostulon tukkeutumisenestoilmaisoin likainen tai tukossa. 4) Tarkista, onko akun varaustaso alhainen, onko virtalähde kytketty ja onko virta katkenut, kun virtalähde on kytketty ja akkuja ei ole asennettu.

Ongelma	Ratkaisu
LED-näyttö on pois päältä.	1) Avaa näytön lukitus pitämällä lukituksen avauspainiketta painettuna 3 sekunnin ajan. 2) Tarkista, onko virtalähde kytketty. 3) Ota yhteyttä tukitiimiin osoitteessa support@petlibro.com , jos näyttö ei vielä näy valaistuna laitteen ollessa asianmukaisesti kytketty verkkovirtaan.
En voi poistaa ruokasäiliötä.	Irrota ruokasäiliö vetämällä sitä ylöspäin kunnollakin puolella olevia luvia pitkin.
Kunkin annoksen ruokamäärä ei ole sama.	Ensimmäiset annokset voivat vaihdella, mutta se ei tarkoita, että tuote olisi viallinen. Noin 6 ruokinnan jälkeen annoskoon tulisi olla lähes tasainen.